




ROSSO: ALLARME GRUPPO
GALLO: LUCE FISSA MANUALE / LUCE LAMPEGGIANTE POSIZIONAMENTO MANUALE
VERDE: LIBERO ACCESSO ALLA MACCHINA
BLU: LUCE FISSA AVVIAMENTO AUTOMATICO / LUCE LAMPEGGIANTE POSIZIONAMENTO AUTOMATICO

BIANCO: SU INTERNO CABINA SEMPRE ACCESSO
BIANCO: SU LED ESTERNI MACCHINA ALIMENTATA, CON AUSILIARI SPENTI.

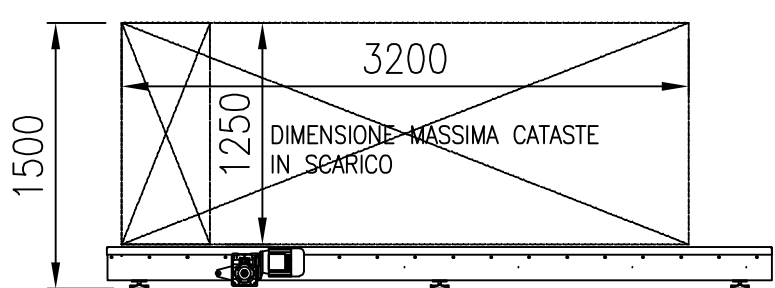


DIMENSIONI PANNELLI
LAVORABILI MIN 100

PESO PANNELLO MAX 100KG

DIMENSIONI PANNELLI LAVORABILI MAX

2800 X 1200


DIMENSIONI FASCE MIN:

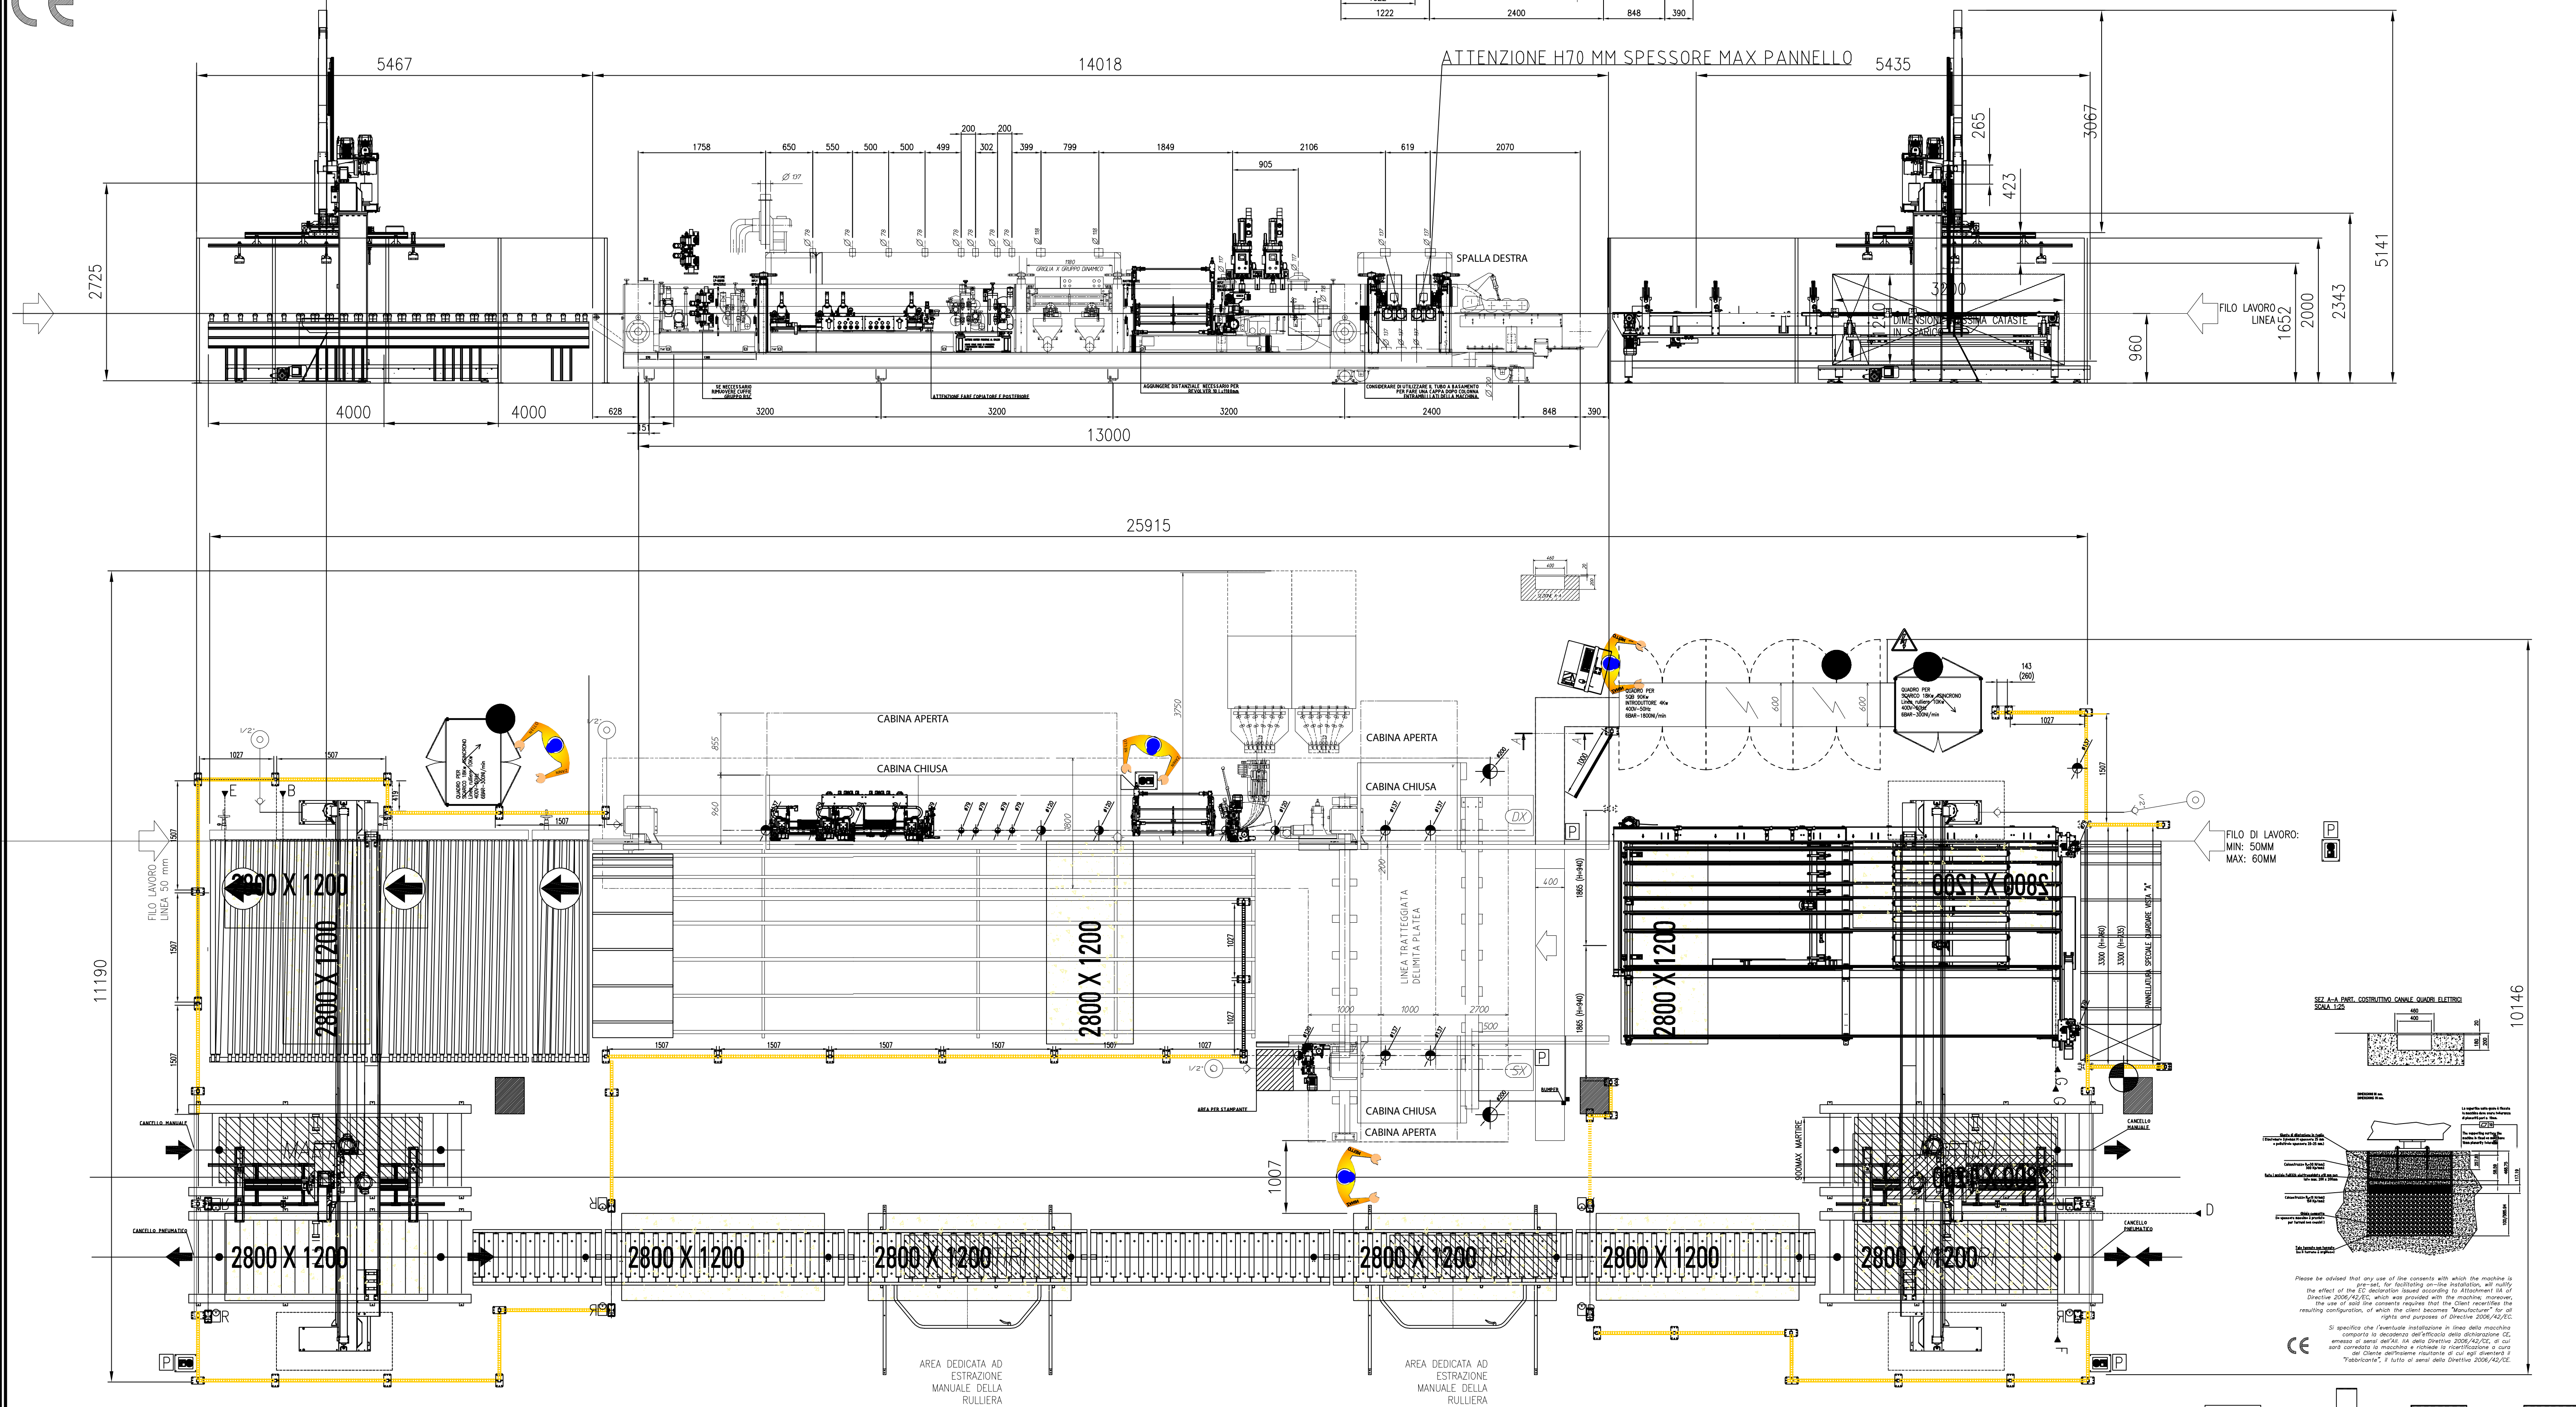

1- PASSAGGIO PORTE TRASVERSALE CON PRELIEVO LONGITUDINALE -> INSERIMENTO CATASTA FINO A SCOPERTURA DEL SENSORE IN LINEA "F", PRESA E ROTAZIONE ANTIORARIA E DEPOSITO A 50mm DA GUIDA INTRODUTTORE, ACCOSTAMENTO CON RULLI SU GUIDA INTRODUTTORE E RITORNO INDIETRO CON CINGHIE SU LINEA "G" PER FRESATURA COPERTINA INFERIORE, AVANZAMENTO CON CINGHIE -> PASSAGGIO IN LINEA (BATTUTA A DX E DRIETTO A SX) E FERMO SU PUNTO "B" -> ROTAZIONE ANTERIORA E ALLINEAMENTO SU PUNTO "C" QUINDI USCITA DA PROTEZIONI E SPOSTAMENTO VERSO CARCATORE.

2- PASSAGGIO LONGITUDINALE -> CARICO CATASTA DA LINEA DI RITORNO, LAVORAZIONE BATTENTE ANTERIORE -> INSERIMENTO SU FILO "D" FINO A FOTOCELLULA SU RULLIERA IN LINEA CON SENSORE "F"-> LETTURA CODICE IN SOLLEVAMENTO SU PARTE POSTERIORE DELLA PORTE E POSIZIONAMENTO CON TRASLAZIONE DEL PANNELLO A 100/50mm. DA GUIDA INTRODUTTORE -> TRASLAZIONE SU GUIDA INTRODUTTORE E SPOSTAMENTO VERSO MACCHINA CON SPINTORI -> PASSAGGIO IN LAVORAZIONE (FRESATURA ENTRAMBI I LATI), SCARICO CON ALLINEAMENTO CODA PANNELLO SU PUNTO "E" -> TRASLAZIONE E SCARICO SU PUNTO "C".

3- PASSAGGIO SPOSTAMENTO CATASTA VERSO CARICO NUOVAMENTE, INSERIMENTO IN LINEA D FINO A SENSORE "F"-> LETTURA CODICE IN SOLLEVAMENTO, ROTAZIONE 180° POSIZIONAMENTO CON TRASLAZIONE DEL PANNELLO A 100/50mm. DA GUIDA INTRODUTTORE -> TRASLAZIONE SU GUIDA INTRODUTTORE -> SPOSTAMENTO VERSO MACCHINA SENZA SPINTORI E CON GUIDA DX IN AVANTI (RUOTE INTRODUTTORE ABBASSATE) -> PASSAGGIO IN LAVORAZIONE SENZA FRESATURA E SCARICO CON ALLINEAMENTO CODA PANNELLO SU PUNTO "E" -> TRASLAZIONE E SCARICO SU PUNTO "C" -> USCITA CATASTA DA SCARICATORE E PASSAGGIO A VUOTO SU LINEA, PASSAGGIO SOTTO CARCATORE E SCARICO.

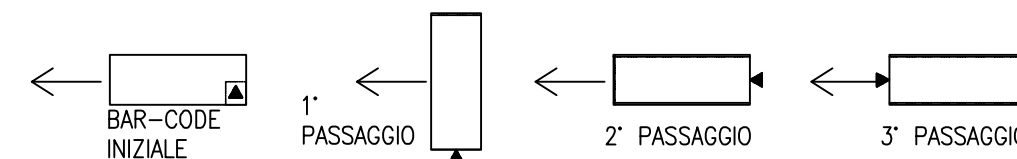

Disegnatore: FERWOOD Titolo: LAYOUT Descrizione: Data: 1/03/2025		 Foglio: A3		 Ferwood srl - Via Langhe 4/A 02547 - Polseella (CN) Italy Tel. +39 0272 434273 - Fax +39 0272 474422 Email: info@ferwoodgroup.com	
Tutti i diritti sono riservati da Copyleft e vietata la riproduzione				All rights reserved by Copyleft is forbidden to reproduce	

Tutti i diritti sono riservati da Copyright[©] vietata la riproduzione All rights reserved by Copyright[©] is forbidden to reproduce